

# Montering av benkeplater i 12mm Gibraltar


Dette trenger du for montering:

- ✓ To komponent lim m/sprøyte.
- ✓ Rundellsliper m/slipepapir p150 og p240
- ✓ Vann.
- ✓ Åndedrettsvern.
- ✓ Skruemaskin
- ✓ Monteringspakke




**NB: Ikke skjær i Gibraltarplater med stikksag, sprekker vil da danne seg i plata og spre seg over tid. Utskjæringer i slike plater må bestilles utskjært fra fabrikk. Hvis platen må bearbeides skal det brukes håndoverfres for å unngå sprekkdannelse.**

- ✓ Legg platene ned på benkeskapene, sørg for at underlaget er plant og i vater.
- ✓ Bruk medfølgende lamellokjes i plast og plasser dem i notsporet i skjøten, 4 stk på 600 mm dype plater.
- ✓ Sett limet i lim pumpen. (Lim spissen må skiftes mellom hver skjøtt da limet herder i lim spissen)
- ✓ Dette limet er et to komponent lim/fyllstoff.
- ✓ Så sørg for god ventilasjon under herding av limet.
- ✓ **Lim pumpen må returneres til Foss Plater etter bruk da den kun er til utlån. I kofferten er det en returseddel. Klistre den på kofferten og lever den inn på nærmeste poststed.**
- ✓ Viktig! Bruk åndedrettsvern og hansker.
- ✓ Forbered deg godt for limet herder på ca. 15 minutter
- ✓ Rengjør lim fugene med vann

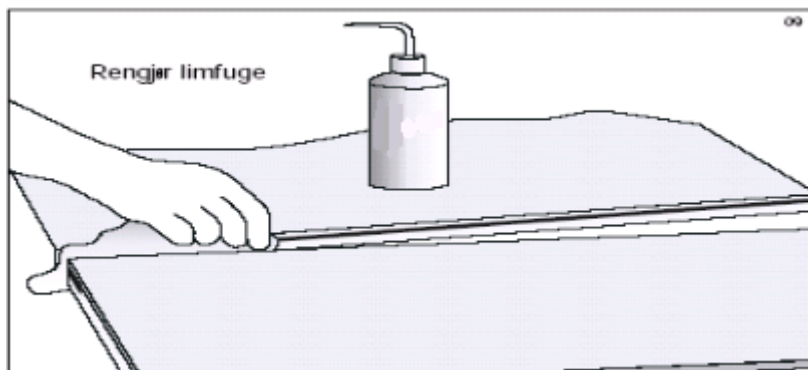

- ✓ Påfør lim på kanten og før så platene sammen. NB: Ta en skjøtt av gangen.
- ✓ Monter samlebeslagene i utfresingene på undersiden av platene og stram til. Da skal det komme opp en limvulst i skjøten, på denne måten vet du at skjøten er tett og fin.

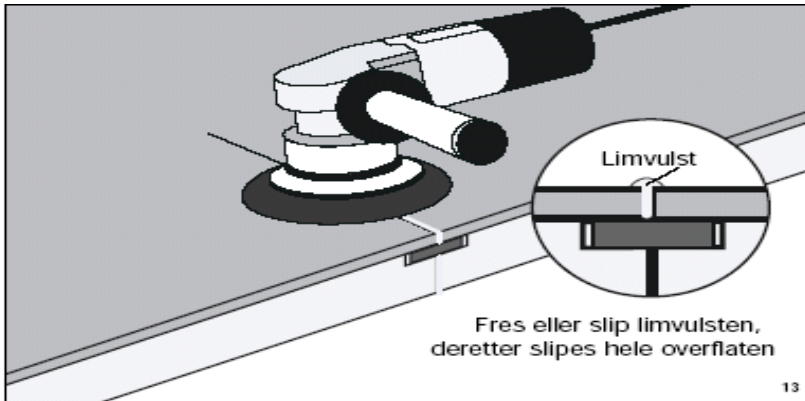

- ✓ Etter ca. 1 time kan plateskjøten slipes. Bruk rundellsliper m/avsug. Begynn med slipepapir p150 og avslutt med p240. Til slutt slipes hele platen med p240.(Husk åndedrettsvern). Viktig å gjøre platen helt ren mellom sliping med p150 og p240. Platen slipes med jevne bevegelser for å unngå at platene blir skjoldet.
- ✓ Bruk medfølgende 5mm bor som ligger i monteringspakken til å forbore gjennom skurlist og 6mm opp i platen. **NB: Juster dybdestoppet på boren slik at du borer max 8mm opp i platen.**
- ✓ Skru så fast platene med medfølgende spesialskruer med grove gjenger og flat ende. **(NB: Bruk skruer med riktig lengde for dine skrog, det følger med 2 forskjellige lengder på spesialskrue)**  
Platene må festes i fram og bakkant.