

Montering av heltre benkeplater

√ For at dette produktvalget skal bli vellykket er det meget viktig at montering skjer korrekt. Treet er et levende materiale og påvirkes av kulde/varme og fuktighet. Platene må derfor ha plass til å "vandre". Beregn 3 mm ved 60 cm dybde.

√ Benkeplate bør monteres innen 8 dager etter levering. Inntil da skal platen ligge vannrett på et plant underlag. Husk at emballasjen skal være på helt til platene skal monteres. Rømttemperaturen bør være 20° C med en relativ luftfuktighet på ca. 50%.

√ På heltreplater kan du dersom skjøtene ikke er helt jevne slipe med slipepapir slik at skjøten blir 100% jevn. (Se vedlikehold av heltreplater.)

√ I alle utskjæringer må treet mettes (forsegles). Bruk gjerne silikon og dekk med aluminiumsfolie. Se fig 9

√ For å feste platene til benkeskap brukes 3 rekker i dybden med skruer. **Det er viktig at 2 av skurrekkene (foran og bak) har større hull en skruen. Lag 10 mm hull. Dette for at platenes "vandring" ikke skal hindres. Det er også viktig at det forbores i platene. Skruene skal ikke stramme for hardt. Bruk skruer med runde hoder, og legg mellom en skive mellom skruer og skurlister, som platen glir på.. Se fig 5.**

√ **Der hvor det blir montert elektriske apparater (eks. integrert komfyrtopp/frittstående komfyr) skal platene beskyttes mot varmen. Dette gjøres ved å legges aluminiumsfolie i kanten på utskjæringen i platen / endekanter vendt inn mot frittstående komfyr. Aluminiumsfolien festes med silikon. VIKTIG!!! se fig 8.**

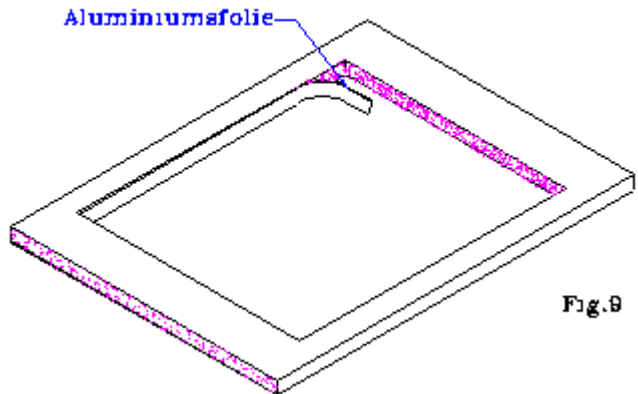


Fig. 9

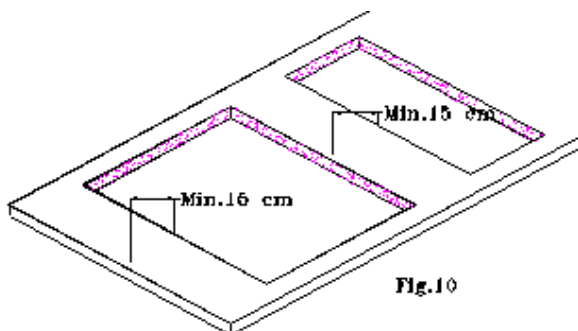
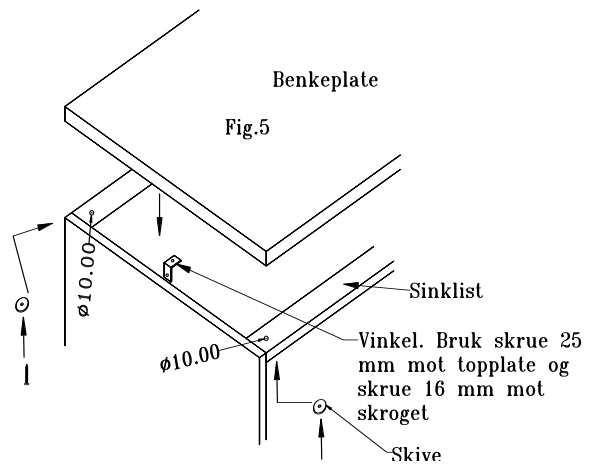


Fig. 10


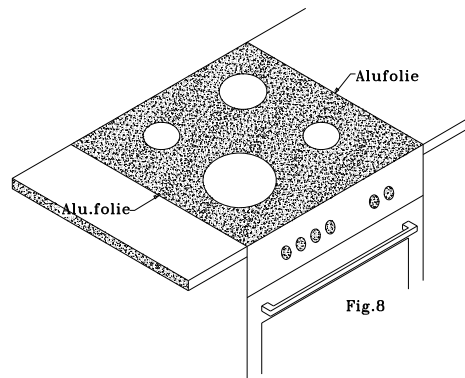



Fig. 8

√ Fra alle utskjæringer skal det være min. 15 cm til enden av platen eller til en skjøt. Dette gjelder også mellom 2 utskjæringer. Se fig 10

√ Dersom platene leveres med løse bakkantlister skal disse alltid forsegles med silikon imellom vegg og benkeplate. I tillegg skal listene stiftes til veggen. Stiftene dekkes med tresparkel. Husk å olje ender etter montering og tilpasning av disse. Se fig 7

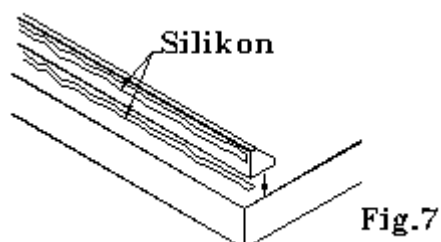

√ Sørg for å få god ventilasjon omkring oppvaskmaskinen. Benkeplaten underside beskyttes mot fukt og varme med dampsperre. Dampsperran kal gå inn over sideskapene og må derfor limes på før benkeplaten festes. Dampsperran limes til benkeplaten med silikon. Det følger mange ganger med en beskyttelseslist for benkeplaten med oppvaskmaskinen som skal beskytte benkeplaten mot damp. Denne skal alltid monteres. Se fig 13

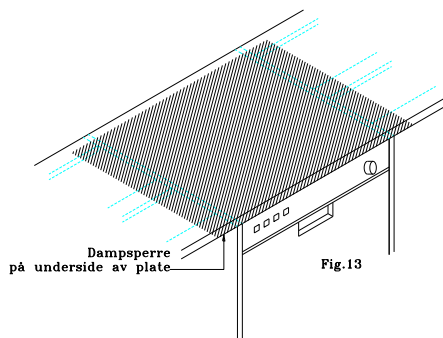


√ Ved utskjæring for oppvaskbeslag, er det **meget viktig** å forsegle med silikon. Det er viktig at det blir fullstendig tett, da utettheter kan gi revner og misfarging av treet, som ikke kan repareres.


√ Det skal være litt større utskjæring for vask og kokeplater enn det sjablongen til disse viser. Ved røregjennomføringer etc. skal hullet være min. 3 mm større enn røret. Dette for at heltreplatene skal kunne "vandre" se fig 12

√ Ved hjørneskjøter er fremgangsmåten den samme som for laminatplater. Se FIG. 1, 2 og 3. NB!!! Viktig forskjell er at overskytende silikon blir fjernet omgående.

√ Ved bruk av elektrisk stikksag skal man skjære fra platens underside, for å unngå utrivninger på rettsiden

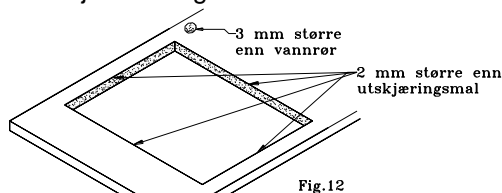

√ Har platen kuet før montering, kan monteringen forenkles ved at det skjæres spor i undersiden av platen langs med treet's lengderetning – maks dybde 20mm. Dette gjør platen mer bevegelig for monteringsprosessen.



√ VIKTIG: Se kapitel om etterbehandling/vedlikehold av heltreplater